
# LawnMaster

## **Operators Manual / Mode D'emploi**


EN p. 2 18" 3.0A ELECTRIC HEDGE TRIMMER HT1805

EN p. 21 TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUE HT2201 3,0A 460 mm (18 pouces)

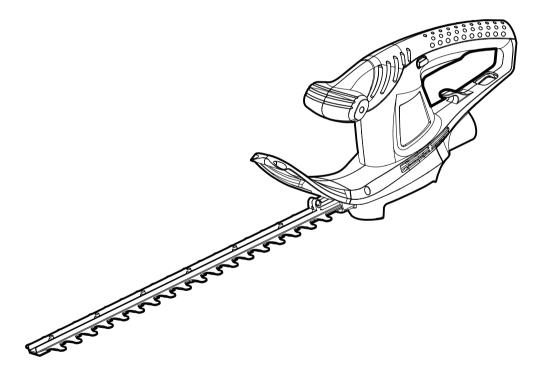

MNL\_HT1805\_V1



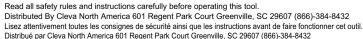





Intertek 3084514 Conforms to UL STD 60745-1,60745-2-15 Certified to CAN/CSA STD.C22.2 No. 60745-1-07, 60745-2-15-10

## **CONTENTS**

Contents	2
Specifications	2
General Safety Rules	3-5
Specific Safety Rules	5
Symbols	6-7
Electrical	8-9
Know Your Hedge Trimmer	10
Assembly	11
Operation	12-15
Maintenance	16
Troubleshooting	16
Warranty	17
Exploded View	18
Parts List	19
Notes	20
SPECIFICATIONS	
18" 3.0A ELECTRIC HEDGE TRIMMER	
Voltage	120 V~60Hz
Amp	3 А
Reciprocating Speed	3,200 SPM
Blade Length	18in. (46 cm)
Unit Weight	4.4 lbs (2.0 Kg)
Cutting Capacity	5/8in. (16mm)

### GENERAL SAFETY RULES

## **A** WARNING

**READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS.** Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire, and/or serious personal injury.

#### READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USING THE HEDGE TRIMMER

- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust. Power tools create sparks which may ignitr the dust or fumes.
- To reduce the risk of electric shock, this tool has a polarized plug (one blade is wider than the
  other). This plug will fit into the polarized wall outlet only one way. if the plug does not fit fully
  into the wall outlet, reverse the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician to
  install the proper wall outlet. Do not change the plug in any way.
- Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges, and refrigerators.
   There is an increased risk of electric shock if your body is grounded.
- Don't expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the
  risk of electric shock.
- · Do not expose to rain; store indoors.
- Do not handle plug or tool with wet hands.
- Use outdoor extension cords marked W-A, W, SW-A, SOW-A, STW-A, STOW-A, SJW-A, SJTW-A, or SJTOW-A. These cords are rated for outdoor use and reduce the risk of electric shock.
- Never allow children to operate the equipment. Never allow adults to operate the equipment without proper instruction.
- · Keep all bystanders, children, and pets at least 50 ft. away.
- Always wear safety glasses with side shields. Everyday glasses have only impact resistant lenses. They are NOT safety glasses. Following this rule will reduce the risk of eye injury. Use face mask if operation is dusty.
- · Wear eye protection which is marked to comply with ANSI Z87.1 when operating this product.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- · Do not leave appliance plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Use only identical manufacturer's replacement parts and accessories. Use of any other parts may create a hazard or cause product damage.
- · Keep hair, loose clothing, fingers and all body parts away from openings and moving parts.
- · Secure long hair so it is above shoulder level to prevent entanglement in any moving parts.

## **GENERAL SAFETY RULES**

- Wear heavy long pants, boots, and gloves. Avoid loose garments or jewelry that could get caught in moving parts of the machine or its motor.
- Use non-slip, heavy-duty protective gloves when operating the hedge trimmer and when installing or removing blades.
- Do not operate the equipment while barefoot or when wearing sandals or similar lightweight footwear. Wear protective footwear that will protect your feet and improve your footing on slippery surfaces.
- Do not force tool. Use the correct tool for your application. The correct tool will do the job better and safer at the rate for which it is designed.
- · Keep firm footing and balance. Do not overreach. Overreaching can result in loss of balance.
- Turn off all controls before unplugging.
- Avoid accidental starting. Be sure the power switch is not on before plugging in. Turn off power switch before unplugging.
- Do not use tool if switch does not turn it on or off. Any tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- Do not use with damaged plug. If tool is not working as it should or has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to an authorized service center.
- · Do not operate this unit when you are tired, ill, or under the influence of alcohol, drugs, or medication.
- · Do not operate in poor lighting.
- · Keep all parts of your body away from any moving parts and all hot surfaces of the unit.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Check the work area before each use. Remove all objects such as rocks, broken glass, nails, wire, or string which can be thrown or become entangled in the machine.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on a cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- · Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center.
- If the power supply cord is damaged, it must be replaced only by the manufacturer or by an authorized service center to avoid risk.
- Service on the product must be performed by qualified repair personnel only. Service or maintenance
  performed by unqualified personnel could result in injury to the user or damage to the product.

## **GENERAL SAFETY RULES**

- In a double insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of grounding.
   No grounding means is provided on a double insulated appliance, nor should a means for grounding be added to the appliance. Servicing a double insulated appliance requires extreme care and knowledge of the system and should be done only by qualified service personnel.
   Replacement parts for a double insulated appliance must be identical to the parts they replace.
- · Not intended for commercial use.

#### SAVE THESE INSTRUCTIONS

### SPECIFIC SAFETY RULES

- Replace any blade that has been damaged. Always make sure blade is installed correctly and securely fastened before each use. Failure to do so can cause serious injury.
- · Never cut any material over 3/4 in.
- · Maintain a firm grip on both handles while cutting with a blade. Keep the blade away from body.
- · Know how to stop the unit quickly in an emergency.
- Do not use trimmer without front handles in place. Keep both hands on handles when the unit is in use.
- If hedge trimmer is equipped with a clipping deflector, do not use the clipping deflector as a
  gripping surface. Disconnect the plug from power source before making any adjustments,
  changing accessories, or storing the hedge trimmer. Such preventive safety measures reduce
  the risk of starting the product accidentally.
- Save these instructions. Refer to them frequently and use them to instruct others who may use
  this tool. If you loan someone this tool, loan them these instructions also to prevent misuse of
  the product and possible injury.

#### **PROPOSITION 65**

## WARNING

Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities contains chemicals known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- Lead from lead-based paints
- · Crystalline silica from bricks and cement and other masonry products
- Arsenic and chromium from chemically-treated lumber Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles

## **SYMBOLS**

Some of the following symbols may be used on this product. Please study them and learn their meaning. Proper inter-pretation of these symbols will allow you to operate the product better and safer.

SYMBOL	NAME	DESIGNATION/EXPLANATION
V	Volts	Voltage
А	Amperes	Current
Hz	Hertz	Frequency (cycles per second)
W	Watt	Power
min	Minutes	Time
~	Alternating Current	Type of current
	Direct Current	Type or a characteristic of current
	Class II Construction	Double-insulated construction
	Wet Conditions Alert	Do not expose to rain or use in damp locations
	Read The Operator's Manual	To reduce the risk of injury user must read and understand operator's manual before using this product.
A	Safety Alert	Precautions that involve your safety.
\$ 150 mm	Keep Bystanders Away	Keep all bystanders at least 50 ft. away.
0	Eye Protection	Always wear safety goggles or safety glasses with side shields and, as necessary, a full face shield when operating this product.
	Ricochet	Thrown objects can ricochet and result in personal injury or property damage.
	Sharp Blade	Do not install or use any type of blade on a product displaying this symbol.

### SYMBOLS

The following signal words and meanings are intended to explain the levels of risk associated with this product.

SYMBOL	SIGNAL	MEANING
A	DANGER	Indicates an imminently hazardous situation, which, if not avoided, will result in death or serious injury.
A	WARNING	Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury.
A	CAUTION	Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
	CAUTION	(Without Safety Alert Symbol) Indicates a situation that may result in property damage.

#### **SERVICE**

Servicing requires extreme care and knowledge and should be performed only by a qualified service technician. For service we suggest you return the product to your nearest AUTHORIZED SERVICE CENTER for repair. When servicing, use only identical replacement parts.



## WARNING

To avoid serious personal injury, do not attempt to use this product until you read thoroughly and understand completely the operator's manual. If you do not understand the warnings and instructions in the operator's manual, do not use this product. Call YARDWORKS customer service for assistance.



## WARNING



The operation of any power tool can result in foreign objects being thrown into your eyes, which can result in severe eye damage. Before beginning power tool operation, always wear safety goggles or safety glasses with side shields and, when needed, a full face shield. We recommend Wide Vision Safety Mask for use over eyeglasses or standard safety glasses with side shields. Always use eye protection which is marked to comply with ANSI Z87.1.


### **ELECTRICAL**

### WARNING

TO AVOID ELECTRICAL HAZARDS, FIRE HAZARDS, OR DAMAGE TO THE TOOL, USE PROPER CIRCUIT PROTECTION. YOUR HEDGE TRIMMER IS WIRED AT THE FACTORY FOR 120V OPERATION. CONNECT TO A 120V, 15A CIRCUIT AND USE A 15A TIME-DELAYED FUSE OR CIRCUIT BREAKER. TO AVOID SHOCK OR FIRE IF THE POWER CORD IS WORN, CUT OR DAMAGED IN ANY WAY, REPLACE IT IMMEDIATELY.

#### **DOUBLE INSULATED** (See Figure 1.)

This hedge trimmer has a plug that looks like the one shown in Fig. 1. The hedge trimmer is double insulated to provide a double thickness of insulation between you and the tool's electrical system. All exposed metal parts are isolated from the internal metal motor components with protective insulation.

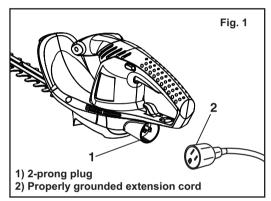

## WARNING

USE ONLY IDENTICAL REPLACEMENT PARTS WHEN SERVICING THE HEDGE TRIMMER, TO AVOID INJURY.

## WARNING

DOUBLE INSULATION DOES NOT TAKE THE PLACE OF NORMAL SAFETY PRECAUTIONS WHEN OPERATING THIS TOOL.

## WARNING

TO AVOID ELECTRIC SHOCK:

- · Use only identical replacement parts when servicing a tool with double insulation. Servicing should be performed by a qualified technician.
- Do not use in wet or damp areas or expose to rain.

## **ELECTRICAL**

#### GROUNDING INSTRUCTIONS

IN THE EVENT OF A MALFUNCTION OR BREAKDOWN, grounding provides the path of least resistance for electric current and reduces the risk of electric shock. This tool is equipped with an electric cord that has a POLARIZED plug. The power cord MUST be plugged into a matching outlet that is properly installed and grounded in accordance with ALL local codes and ordinances. DO NOT MODIFY THE PLUG PROVIDED. If it will not fit the outlet, have the proper outlet installed by a qualified electrician.



## **A** WARNING

ALWAYS MAKE SURE THAT YOUR OUTLET IS PROPERLY GROUNDED. IF UNCERTAIN, HAVE IT CHECKED BY A CERTIFIED FLECTRICIAN.



## WARNING

THIS HEDGE TRIMMER IS FOR OUTDOOR USE ONLY. DO NOT EXPOSE TO RAIN OR USE IN DAMP LOCATIONS.

#### GUIDELINES FOR USING EXTENSION CORDS

USE THE PROPER EXTENSION CORD. Make sure your extension cord is in good condition. When using an extension cord, be sure to use one of heavy enough gauge to carry the current your product will draw. An undersized cord will cause overheating. The table below shows the correct size to use depending on cord length and nameplate ampere rating. If in doubt, use the next heavier gauge. The smaller the gauge number, the heavier the cord. Make sure your extension cord is properly wired and in good electrical condition. Always replace a damaged extension cord or have it repaired by a qualified person before using it. Keep your extension cords away from sharp objects, excessive heat and damp or wet areas.

Use a separate electrical circuit for your tools. This circuit should not be less than #12 wire and should be protected with a 15A time delayed fuse. Before connecting the motor to the power line, make sure the switch is in the OFF position and the electric current is rated the same as the current stamped on the motor nameplate. Running at a lower voltage will damage the motor.



## WARNING

ALTHOUGH THIS TOOL IS DOUBLE INSULATED. THE EXTENSION CORD AND RECEPTACLE MUST STILL BE GROUNDED WHILE IN USE TO PROTECT THE OPERATOR FROM ELECTRICAL SHOCK.

### MINIMUM GAUGE FOR EXTENSION CORDS (AWG)

(WHEN USING 120 V ONLY)

**Amp Rating** 

#### Total Length of Cord in Feet (meters)

More Than	Not More Than	25' (7.6 m)	50' (15 m)	100' (30.4 m)	150' (45.7 m)
0	6	18	16	16	14
6	10	18	16	14	12
10	12	16	16	14	12
12	16	14	12	Not Recommended	

## **KNOW YOUR HEDGE TRIMMER**

The safe use of this product requires an understanding of the information on the product and in this operator's manual as well as a knowledge of the project you are attempting. Before use of this product, familiarize yourself with all operating features and safety rules. (See Figure 2.)

#### **CORD RETAINER**

A convenient cord retainer helps keep the extension cord connection secure during trimmer operation.

#### **GUARD**

The guard helps to deflect chips or other debris away from the operator's hands.


#### TRIGGER SWITCH

The trigger switch, located beneath the rear handle must be depressed simultaneously with the safety switch to allow blades to begin cutting.

Releasing the trigger switch will stop blades from cutting.

#### **POMMEL HANDLE**

The pommel handle helps to guide and stabilize the hedge trimmer while trimming.

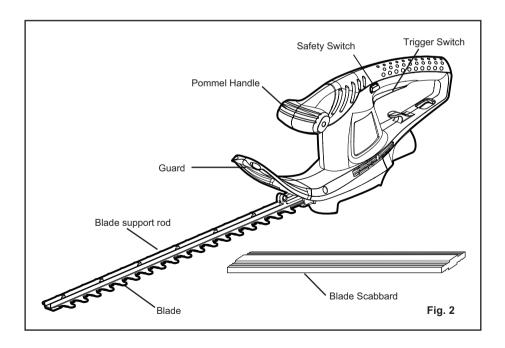

### **ASSEMBLY**

#### UNPACKING

- · This product requires assembly.
- · Carefully remove the product and any accessories from the box. Make sure that all items listed in the packing list are included.
- Inspect the product carefully to make sure no breakage or damage occurred during shipping.
- Do not discard the packing material until you have carefully inspected and satisfactorily operated the product.
- If any parts are damaged or missing, please call 1-866-384-8432 for assistance.

#### **PACKING LIST**

- · Electric hedge trimmer
- Blade Scabbard
- · Operator's manual

## WARNING

If any parts are damaged or missing, do not operate this product until the parts are replaced. Failure to heed this warning could result in serious personal injury.

## WARNING

Do not attempt to modify this product or create accessories not recommended for use with this product. Any such alteration or modification is misuse and could result in a hazardous condition leading to possible serious personal injury.

## MARNING

Do not connect to power supply until assembly is complete. Failure to comply could result in accidental starting and possible serious personal injury.

## WARNING

Do not allow familiarity with this product to make you careless. Remember that a careless fraction of a second is sufficient to inflict serious injury.




### WARNING

Always wear safety goggles or safety glasses with side shields when operating power tools. Failure to do so could result in objects being thrown into your eyes, resulting in possible serious injury.



## A WARNING

Do not use any attachments or accessories not recommended by the manufacturer of this product. The use of attachments or accessories not recommended can result in serious personal iniurv.

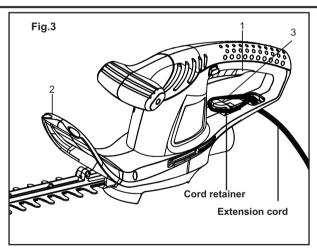

#### CONNECTING TO POWER SUPPLY

This product is designed with a cord retainer that prevents the extension cord from being pulled loose while using.

- Form a loop with the end of the extension cord.
- Insert loop portion of extension cord through opening in the bottom of the rear handle and place over cord retainer.
- Slowly pull loop against cord retainer until the slack is removed. (Fig. 3)
- Plug product into extension cord.

NOTE: Failure to remove all excess cord slack from extension cord retainer could result in plug loosening from receptacle.

#### STARTING THE HEDGE TRIMMER (See Figure 3.)

- 1. Place one hand on the trigger handle and the other hand on the Pommel handle.
- 2. Depress the safety switch by thumb, then squeeze the trigger switch to turn on the hedge trimmer. The trimmer will stay on as long as the trigger switch is squeezed.

Release the trigger switch will stop unit from working.

#### STOPPING THE HEDGE TRIMMER

- 1. Release the trigger switch.
- 2. Allow at least 5 seconds for the cutting blade to stop moving.

#### **CUTTING TIPS**



## **A** WARNING

Always keep both hands on the hedge trimmer handles. Never hold shrubs with one hand and operate hedge trimmer with the other. Failure to heed this warning can result in serious injury.



## **A** WARNING

Clear the area to be cut before each use. Remove all objects such as cords. lights, wire, or loose string which can become entangled in the cutting blade and create a risk of serious personal injury.

- · When operating the hedge trimmer, keep the extension cord behind the trimmer. Never drape it over the hedge being trimmed.
- Do not force the hedge trimmer through heavy shrubbery. This can cause the blades to bind and slow down. If the blades slow down, reduce the pace.
- Do not attempt to cut stems or twigs that are larger than 5/8 in., or those obviously too large to feed into the cutting blade. Use a non-powered hand saw or pruning saw to trim large stems.
- If blades do become jammed, stop the motor, allow the blades to stop, and disconnect the plug from the power source before attempting to remove the obstruction.
- · If desired, you can use a string to help cut your hedge level. Decide how high you want the hedge. Stretch a piece of string along the hedge at the desired height. Trim the hedge just above the guide line of string. Trim the side of a hedge so that it will be slightly narrower at the top. More of the hedge will be exposed when shaped this way, and it will be more uniform.
- Wear gloves when trimming thorny or prickly growth. When trimming new growth, use a wide sweeping action, so that the stems are fed directly into the cutting blade. Older growth will have thicker stems and will be trimmed easiest by using a sawing movement.

#### OPERATING THE HEDGE TRIMMER



## WARNING

Read the safety information for safe operation using the blade. Extreme care must be taken when using blades to ensure safe operation. Refer to Important Safety Instructions and Specific Safety Rules (See pages 3 - 5)

The unit is used for cutting in either direction in a slow, sweeping action from side to side.

- Stand so that you are stable and balanced on both feet. Do not overreach.
- · Inspect and clear the area of any hidden objects.
- Never use the hedge trimmer near power lines, fencing, posts, buildings, or other immovable objects.
- · Never use a blade after hitting a hard object without first inspecting it for damage. Do not use if any damage is detected.
- Never touch blades or service unit with the power supply connected.



## WARNING

WHEN SERVICING, USE ONLY IDENTICAL REPLACEMENT PARTS, USE OF ANY OTHER PARTS MAY CREATE A HAZARD OR CAUSE PRODUCT DAMAGE.



## WARNING

ALWAYS WEAR SAFETY GOGGLES OR SAFETY GLASSES WITH SIDE SHIELDS DURING PRODUCT OPERATION, IF OPERATION IS DUSTY, ALSO WEAR A DUST MASK.



## WARNING

BEFORE INSPECTING, CLEANING, OR SERVICING THE MACHINE, DISCONNECT THE PLUG FROM POWER SOURCE AND WAIT FOR ALL MOVING PARTS TO STOP, FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS CAN RESULT IN SERIOUS PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE.



## WARNING

DO NOT AT ANY TIME LET BRAKE FLUIDS, GASOLINE, PETROLEUM-BASED PRODUCTS, PENETRATING OILS. ETC., COME IN CONTACT WITH PLASTIC PARTS, CHEMICALS CAN DAMAGE, WEAKEN, OR DESTROY PLASTIC WHICH MAY RESULT IN SERIOUS PERSONAL INJURY. ONLY THE PARTS SHOWN ON THE PARTS LIST ARE INTENDED TO BE REPAIRED OR REPLACED BY THE CUSTOMER. ALL OTHER PARTS SHOULD BE REPLACED AT AN AUTHORIZED SERVICE CENTER.



## WARNING

BLADES ARE SHARP. WHEN HANDLING THE BLADE ASSEMBLY, WEAR NON-SLIP, HEAVY-DUTY PROTECTIVE GLOVES. DO NOT PLACE YOUR HAND OR FINGERS BETWEEN BLADES OR IN ANY POSITION WHERE THEY COULD GET PINCHED OR CUT. NEVER TOUCH BLADES OR SERVICE UNIT WITH THE POWER SUPPLY CONNECTED.

#### **GENERAL MAINTENANCE**

Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics are susceptible to damage from various types of commercial solvents and may be damaged by their use. Use clean cloths to remove dirt, dust, oil, grease, etc.

## **MAINTENANCE**

#### **CLEANING THE HEDGE TRIMMER**

- Stop the motor and disconnect from power supply.
- Clean dirt and debris from the body of the hedge trimmer, using a damp cloth with a mild detergent.

NOTE: Do not use any strong detergents on the plastic housing or the handle. They can be damaged by certain aromatic oils such as pine and lemon, and by solvents such as kerosene.

#### STORING THE TRIMMER

- · Clean all foreign material from the product.
- Store it in a well-ventilated place that is inaccessible to children.
- Keep away from corrosive agents such as garden chemicals and de-icing salts.
- Always store hedge trimmer with the included scabbard placed over the blades!

## **TROUBLESHOOTING**

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Unit will not start.	1. Cord not plugged in.	1. Plug in cord.
	2. Cord or switch is damaged.	Have cord or switch replaced.
Motor runs, but cutting blades do not move.	Hedge trimmer damaged. Do not use hedge trimmer.	Call for technical service.
Hedge trimmer smokes during operation.	Hedge trimmer damaged. Do not use hedge trimmer.	Call for technical service.

#### WARRANTY

We take pride in producing a high quality, durable product. This Lawnmaster® product carries a limited two (2) year warranty against defects in workmanship and materials from date of purchase under normal household use. If product is to be used for commercial, industrial or rental use, a 30 day limited warranty will apply. Batteries carry a one-year warranty against defects in workmanship and materials. Batteries must be charged in accordance with the operator's manual directions and regulations in order to be valid. Warranty does not apply to defects due to direct or indirect abuse, negligence, misuse, accidents, repairs or alterations and lack of maintenance. Please keep your receipt/packing list as proof of purchase. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which vary from state to state. For product service call Customer Service at (866) 384-8432.


Items not covered by warranty:

- Any part that has become inoperative due to misuse, commercial use, abuse, neglect, accident, improper maintenance, or alteration; or
- The unit, if it has not been operated and/or maintained in accordance with the owner's manual; or
- 3. Normal wear, except as noted below;
- 4. Routine maintenance items such as lubricants, blade sharpening;
- 5. Normal deterioration of the exterior finish due to use or exposure.

Transportation Charges: Transportation charges for the movement of any power equipment unit or attachment are the responsibility of the purchaser. It is the purchaser's responsibility to pay transportation charges for any part submitted for replacement under this warranty unless such return is requested in writing by LawnMaster.

SAVE YOUR RECEIPTS. THIS WARRANTY IS VOID WITHOUT THEM.

## **EXPLODED VIEW**

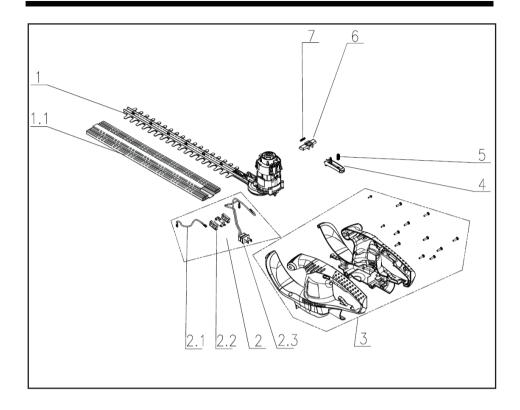

## **PARTS LIST**

ITEM NO.	PART NO.	DESCR PT DN	QTY
1	GH26UL.10.10.X1.01	Blade and Motor Assembly	1
1.1	GH26UL.00.05.01	Scabbard	1
2	WODQ10.04.16.X1.02	Switch assembly	1
2.1	TODXL1.67.UL	Connecting Lead	1
2.2	GH01EP.00.07	Switch pad	2
2.3	TODXD1.38.UL	inner plug	1
3	GH26UL.00.01.X1.01	Motor Housings (L & R)	1
4	GH26UL.00.04	On/Off Switch	1
5	TOTHYY.08.07	On/Off Switch Spring	1
6	GH26UL.00.03	Safety Switch	1
7	TOTHYY.03.04	Safety Switch Spring	1

NOTES		

## **CONTENU**

Contenu	2 <sup>2</sup>
Spécifications	21
Règles Générales De Sécurité	22-24
Consignes De Sécurité Spécifiques	24
Symboles	25 -26
Équipement Électrique	27-28
Faites Connaissance Avec Votre Taille-haie	29
Montage	30
Fonctionnement	31-34
Maintenance	35
Dépannage	35
Garantie	36
Vue Éclatée	37
Liste Des Pièces	38
Notes	39

## **SPÉCIFICATIONS**

## TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUE 3,0A 460 mm (18 pouces)

Tension	120 V~60Hz
Amp	3 A
Vitesse Alternative	
Longueur Des Lames	
Poids Unitaire	2,0 Kg (4.4 lbs)
Capacité De Coupe	16 mm (5/8 in.)

## RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

## **A** AVERTISSEMENT

**VEILLEZ À LIRE ET ASSIMILER TOUTES LES INSTRUCTIONS.** Le non-respect des instructions ci-dessous peut entraîner des risques d'électrocution, d'incendie et/ou de blessures graves.

#### LISEZ LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE TAILLE-HAIES

- N'utilisez pas d'outils électriques dans des atmosphères explosives, comme en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les outils électriques créent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les vapeurs.
- Afin de réduire les risques d'électrocution, cet outil dispose d'une fiche polarisée (l'une des lames est plus large que l'autre). Cette fiche peut être branchée à la prise de courant polarisée uniquement dans un sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise de courant, inversez-la. Si la fiche ne s'insère toujours pas correctement, contactez un électricien qualifié afin qu'il installe une prise murale adaptée. Ne modifiez en aucun cas la fiche.
- Évitez tout contact corporel avec des surfaces mises à la terre, telles que les tuyaux, radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs. Le risque de secousse électrique est accru si votre corps est en contact avec la terre.
- N'exposez pas vos outils électriques à la pluie ou à l'humidité. La pénétration d'eau dans un outil électrique augmente les risques d'électrocution.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie et rangez-le à l'intérieur.
- · Ne manipulez pas la fiche d'alimentation ou l'outil les mains mouillées.
- Utilisez les rallonges d'extérieur portant les labels W-A, W, SW-A, SOW-A, STW-A, STOW-A, SJW-A, SJTW-A, ou SJTOW-A. Ces cordons sont conçus pour une utilisation en extérieur et réduisent les risques de secousse électrique.
- Ne laissez jamais des enfants utiliser cet outil. Ne laissez jamais des adultes utiliser cet outil sans qu'ils n'aient préalablement lu les instructions.
- Maintenez les personnes présentes, les enfants et les animaux domestiques à une distance d'au moins 15 m (50 pieds).
- Portez toujours des lunettes de protection munies d'écrans latéraux. Les lunettes ordinaires sont dotées de lentilles résistant uniquement aux impacts. Ce NE sont PAS des lunettes de sécurité. Le respect de cette consigne réduira les risques de blessures oculaires. Portez un masque facial si vous devez travailler dans un milieu poussiéreux.
- · Utilisez une protection oculaire répondant à la norme ANSI Z87.1 lorsque vous utilisez ce produit.
- · Redoublez de précautions lorsque vous nettoyez des escaliers.
- Ne laissez pas l'appareil branché. Pensez à le débrancher de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas ou avant de le réparer.
- N'utilisez ce taille-haies que conformément aux descriptions fournies dans le présent manuel d'utilisation. Utilisez exclusivement les fixations recommandées par le fabricant.
- Utilisez exclusivement des pièces de remplacement et des accessoires identiques recommandés par le fabricant. L'utilisation d'autres types de pièces peut engendrer des risques ou endommager le produit.
- Maintenez vos cheveux, vêtements amples, doigts et toutes parties du corps à l'écart des orifices et des pièces mobiles.

## RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

- Attachez les cheveux longs de façon à ce qu'ils soient au-dessus du niveau des épaules, afin d'éviter qu'ils se prennent dans les parties mobiles de l'appareil.
- Portez des pantalons longs, des bottes et des gants résistants. Évitez de porter des vêtements amples et des bijoux. Ils pourraient se coincer dans le moteur ou les parties mobiles de l'appareil.
- Utilisez des gants de sécurité de travail antidérapants lors du fonctionnement du taille-haies et de l'installation ou du retrait des lames.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque vous êtes pieds nus ou que vous portez des sandales ou d'autres chaussures légères similaires. Portez des chaussures de sécurité: elles protégeront vos pieds et vous procureront une meilleure stabilité sur les surfaces glissantes.
- Ne forcez pas sur l'outil. Utilisez l'outil adapté à l'application à laquelle vous le destinez. Un outil adapté effectuera le travail de manière plus efficace et plus sûre s'il est utilisé au rythme pour lequel il est conçu.
- Veillez à avoir une assise solide et un bon équilibre. Ne surestimez pas votre portée. Vous pourriez perdre l'équilibre.
- Évitez les démarrages accidentels. Assurez-vous que le commutateur ne soit pas sur « ON » avant de brancher l'appareil. Positionnez le commutateur sur « OFF » avant de débrancher l'appareil.
- N'utilisez pas l'outil si le commutateur ne le met pas en marche ou ne l'éteint pas. Un outil qui ne peut être contrôlé au moyen de son commutateur d'alimentation présente un danger et doit être réparé.
- N'utilisez pas l'appareil si la fiche est endommagée. Si l'outil ne fonctionne pas comme il le devrait, est tombé à terre ou dans l'eau, est endommagé ou a été laissé dehors, renvoyez-le à un centre d'entretien agréé.
- N'utilisez jamais l'appareil lorsque vous êtes fatigué, malade ou sous l'effet de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
- N'utilisez pas l'appareil dans des conditions de luminosité insuffisantes.
- Maintenez toutes les parties de votre corps à l'écart des parties mobiles et des surfaces chaudes de l'appareil.
- N'introduisez aucun objet dans les orifices de l'appareil. N'utilisez pas l'appareil si un orifice est bouché. Faites en sorte que les orifices ne soient pas encombrés de poussières, peluches, cheveux ou de toute autre chose qui pourrait gêner la circulation de l'air.
- Inspectez la zone de travail avant chaque utilisation. Retirez tous les objets tels que pierres, morceaux de verre, clous, fil électrique ou ficelle qui pourraient être projetés ou se retrouver emmêlés dans la machine.
- Ne tirez ou ne portez pas l'appareil en utilisant le cordon. N'utilisez pas celui-ci comme poignée ou pour fermer une porte et ne l'enroulez pas autour de bords coupants ou d'arêtes vives. Ne faites pas passer l'appareil sur le cordon. Maintenez le cordon à l'écart des surfaces chaudes.
- · Ne débranchez pas en tirant sur le cordon. Pour débrancher, saisissez la prise, pas le cordon.
- N'utilisez pas l'appareil si la fiche ou le cordon sont endommagés. Si l'appareil ne fonctionne pas comme il le devrait, est tombé à terre ou dans l'eau, est endommagé ou a été laissé dehors, renvoyez-le à un centre de réparation.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, son remplacement doit être effectué par le fabricant ou par un centre de réparation agréé afin d'éviter tout risque.
- La réparation du produit doit être exclusivement assurée par un personnel de réparation qualifié. Une réparation ou un entretien effectué par du personnel non qualifié peut entrainer des blessures corporelles de l'utilisateur ou des dommages pour le produit.

## RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

- Dans le cas d'un appareil à double isolation, celui-ci est pourvu de deux systèmes d'isolation en lieu et place d'une mise à la terre. Aucune mise à la terre n'est fournie sur un appareil à double isolation et il ne convient pas d'en ajouter une. La réparation d'un appareil à double isolation requiert une prudence extrême et une bonne connaissance du système. Elle doit donc être exclusivement effectuée par un personnel d'entretien qualifié. Les pièces de rechange d'un appareil à double isolation doivent être identiques aux pièces remplacées.
- Ne doit pas être utilisé à des fins commerciales ou professionnelles.

#### **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

## **CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES**

- Toute lame endommagée doit être remplacée. Assurez-vous toujours que la lame est correctement installée et solidement fixée avant chaque utilisation. Le non-respect de cette consigne peut entrainer de graves blessures.
- Ne coupez jamais de matériaux de plus de 19 mm (3/4 po)
- Tenez fermement les deux poignées lorsque vous coupez une lame. Maintenez la lame à l'écart de votre corps.
- Apprenez à arrêter l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- N'utilisez pas le taille-haies sans les poignées avant. Maintenez vos deux mains sur les poignées lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.
- Si le taille-haies dispose d'un déflecteur de coupe, ne l'utilisez pas comme surface de saisie. Débranchez la fiche de la source d'alimentation avant de procéder à tout réglage, changement d'accessoires ou de ranger le taille-haies. Ces mesures préventives de sécurité permettent de réduire les risques de démarrage accidentel du produit.
- Conservez ces instructions. Référez-y vous fréquemment et utilisez-les pour expliquer le fonctionnement de cet outil aux autres personnes susceptibles de l'utiliser. Si vous prêtez cet outil, prêtez également ce manuel d'instructions afin d'empêcher une utilisation incorrecte du produit et d'éviter toute blessure corporelle.

#### **PROPOSITION 65**

## **A** AVERTISSEMENT

Certaines poussières générées par ponçage électrique, sciage, broyage, perçage et d'autres activités liées à la construction contiennent des produits chimiques connus pour provoquer des cancers, des malformations congénitales ou autres dommages au fœtus. Parmi ces produits chimiques figurent:

- · le plomb provenant de la peinture au plomb;
- La silice cristalline provenant des briques et du ciment ainsi que d'autres produits de maçonnerie
- L'arsenic et chrome provenant du bois chimiquement traité. Les risques résultant de ces expositions varient selon la fréquence à laquelle vous effectuez ce type de travail. Afin de réduire votre exposition à ces produits chimiques: travaillez dans un endroit bien ventilé, avec un équipement de sécurité agréé, comme les masques à poussière spécialement conçus pour filtrer les particules microscopiques

## **SYMBOLES**

Certains des symboles suivants peuvent être présents sur ce produit. Veuillez les étudier et apprendre leur signification. Une interprétation correcte de ces symboles vous permettra d'utiliser le produit d'une façon plus performante et plus sûre.

SYMBOLE	NOM	DÉSIGNATION/EXPLICATION
V	Volts	Tension
А	Ampères	Courant
Hz	Hertz	Fréquences (cycles par seconde)
W	Watt	Alimentation
min	Minutes	Durée
~	Courant alternatif	Type de courant
	Courant continu	Type ou caractéristique du courant
	Fabrication de Classe II	Fabrication à double isolation
	Alerte de conditions humides	N'exposez pas l'outil à la pluie, ne l'utilisez pas dans des endroits humides. locations
<b>③</b>	Lisez le manuel d'utilisation	Pour réduire les risques de blessures corporelles, l'utilisateur doit lire et assimiler le contenu du manuel d'utilisation avant de se servir de cet appareil.
A	Alerte de sécurité	Précautions concernant votre sécurité.
OF FEE	Maintenez les personnes pré- sentes à l'écart	Maintenez toutes les personnes présentes à une distance d'au moins 15 m (50 pieds).
0	Protection des yeux	Portez toujours des lunettes de protection ou des lunettes de sécurité munies d'écrans latéraux de protection ou, le cas échéant, d'un écran facial complet, lorsque vous utilisez ce produit.
	Ricochet	Les objets projetés peuvent ricocher et entraîner des dommages corporels ou matériels graves.
	Lame tranchante	N'installez pas ni n'utilisez n'importe quel type de lame sur un produit sur lequel figure ce symbole.

### SYMBOLES

Les termes de mise en garde suivants et leur signification visent à expliquer le degré de risque associé à cet appareil.

SYMBOLE	MISE EN GARDE	SIGNIFICATION
A	DANGER	Indique une situation de danger immédiat qui, si elle n'est pas évitée, risque de provoquer des blessures corporelles graves, voire la mort.
A	AVERTISSE- MENT	Indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures corporelles graves, voire la mort.
A	MISE EN GARDE	Indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures corporelles mineures ou modérées.
	MISE EN GARDE	(Sans symbole d'alerte de sécurité) Indique une situation pouvant provoquer des dégâts matériels.

#### **ENTRETIEN**

L'entretien requiert une prudence extrême et une bonne connaissance de l'outil. Il doit donc exclusive ment être réalisé par un personnel d'entretien qualifié. Dans le cas où un entretien serait nécessaire, nous vous recommandons de renvoyer l'outil dans le CENTRE D'ENTRETIEN AGRÉÉ le plus proche de votre domicile. Lors de réparations, utilisez uniquement des pièces de rechange identiques.



## A AVERTISSEMENT

Pour éviter des blessures corporelles graves, n'utilisez pas ce produit avant d'avoir complètement lu et assimilé le contenu du manuel d'utilisation. Si vous ne comprenez pas les avertissements et les instructions contenus dans le manuel d'utilisation, n'utilisez pas ce produit. Contactez le service client YARDWORKS par téléphone pour obtenir de l'aide.



## A AVERTISSEMENT



L'utilisation d'un outil électrique peut provoquer des projections d'objets étrangers dans les yeux, ce qui peut entraîner des lésions oculaires graves. Avant de commencer à utiliser l'outil électrique, portez toujours des lunettes de sécurité et, le cas échéant, un écran facial complet. Nous recommandons de porter le masque de protection Wide Vision par-dessus des lunettes de vue ou des lunettes de sécurité classiques à écrans latéraux. Utilisez toujours une protection oculaire répondant à la norme ANSI Z87.1.


## **ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE**

## **A** AVERTISSEMENT

POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE OU D'ENDOMMAGEMENT DE L'OUTIL, VEUILLEZ UTILISER UNE PROTECTION DE CIRCUIT ADÉQUATE. VOTRE TAILLE-HAI-ES EST CONNECTÉ EN USINE POUR FONCTIONNER À 120 V. CONNECTEZ-LE À UN CIRCUIT 120 V DE 15 A ET UTILISEZ UN FUSIBLE TEMPORISÉ OU UN DISJONCTEUR DE 15 A. POUR ÉVITER UNE ÉLECTROCUTION OU UN INCENDIE SI LE CORDON D'ALIMENTATION EST USÉ, COUPÉ OU ENDOMMAGÉ, REMPLACEZ-LE IMMÉDIATEMENT.

## DOUBLE ISOLATION (Voir Figure 1.)

Ce taille-haies est équipé d'une fiche qui ressemble à celle représentée en figure 1. Le taille-haies comporte une double isolation afin de fournir une double épaisseur d'isolation entre vous et le système électrique de l'outil. Tous les éléments métalliques exposés sont isolés des composants métalliques internes du moteur par une isolation de protection.

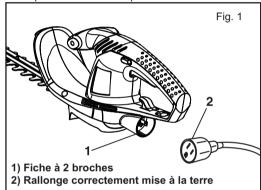

## **A** AVERTISSEMENT

LORS DE RÉPARATIONS, UTILISEZ UNIQUEMENT DES PIÈCES DE RECHANGE IDENTIQUES AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURE CORPORELLE.

## **A** AVERTISSEMENT

LA DOUBLE ISOLATION NE REMPLACE PAS LES MESURES DE SÉCURITÉ NORMALES LORS DU FONCTIONNEMENT DE L'OUTIL.`

## **A** AVERTISSEMENT

POUR ÉVITER TOUTE ÉLECTROCUTION:

- Utilisez uniquement des pièces de remplacement identiques lors de l'entretien d'un outil à double isolation. L'entretien doit être effectué par un technicien qualifié.
- Ne pas utiliser dans des endroits humides et ne pas exposer à la pluie.

## **ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE**

#### INSTRUCTIONS RELATIVES À LA MISE À LA TERRE

EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT OU DE PANNE, la mise à la terre fournira au courant électrique une résistance moindre afin de réduire les risques d'électrocution. Cet appareil dispose d'un cordon d'alimentation muni d'une fiche POLARISÉE. Le cordon d'alimentation DOIT être branché dans une prise murale adaptée installée correctement et mise à la terre conformément à TOUS les codes et règlements locaux. NE MODIFIEZ PAS LA FICHE FOURNIE. Si elle ne s'insère pas dans la prise. contactez un électricien qualifié afin qu'il installe une prise adaptée.

## A AVERTISSEMENT

ASSUREZ-VOUS TOUJOURS QUE VOTRE PRISE DE COURANT EST BIEN MISE À LA TER-RE. EN CAS DE DOUTES. FAITES-LA VÉRIFIER PAR UN ÉLECTRICIEN AGRÉÉ.

## A AVERTISSEMENT

CE TAILLE-HAIES EST EXCLUSIVEMENT CONÇU POUR ÊTRE UTILISE À L'EXTÉRIEUR. NE PAS EXPOSER À LA PLUIE OU UTILISER DANS DES ENDROITS HUMIDES.

#### DIRECTIVES RELATIVES À L'UTILISATION DE RALLONGES

UTILISEZ UN CORDON PROLONGATEUR ADÉQUAT. Veillez à ce que votre rallonge soit en bon état. Lorsque vous utilisez une rallonge, veillez à ce que son calibre soit suffisant pour transporter le courant nécessaire au produit. Un cordon de taille insuffisante provoquera une surchauffe. Le tableau ci-dessous montre la taille correcte à utiliser, selon la longueur du cordon et la valeur nominale indiquée sur la plaque signalétique. En cas de doute, utilisez le calibre immédiatement supérieur. Plus le numéro du calibre est petit, plus le cordon est épais. Veillez à ce que votre rallonge soit correctement câblée et en bon état. Une rallonge endommagée doit toujours être remplacée ou réparée par une personne qualifiée avant réutilisation. Maintenez les rallonges à bonne distance des objets coupants, d'une source de chaleur excessive ou des endroits humides ou mouillés.

Utilisez un circuit électrique séparé pour vos outils. Ce circuit ne doit pas être inférieur à un cordon de calibre 12 et doit être protégé à l'aide d'un fusible temporisé de 15 ampères. Avant de connecter le moteur à la ligne électrique, assurez-vous que le commutateur soit sur la position OFF (arrêt) et que le courant électrique soit identique à celui indiqué sur la plaque signalétique du moteur. Un fonctionnement à une tension inférieure endommagerait le moteur.



## A AVERTISSEMENT

BIEN QUE CET OUTIL BÉNÉFICIE D'UNE DOUBLE ISOLATION, LE CORDON PROLONGATEUR ET LA PRISE DOIVENT TOUT DE MÊME ÊTRE MIS À LA TERRE PENDANT UTILISATION. POUR PROTÉGER L'UTILISATEUR DES SECOUSSES ÉLECTRIQUES.

#### CALIBRE MINIMUM POUR RALLONGES (AWG)

(TENSION DE 120 V UNIQUEMENT)

Intensité nominale

Longueur totale du cordon en mètres (pieds)

Plus de	Pas Plus de	7,6 m (25')	15 m (50')	30,4 m (100')	45,7 m (150')
0	6	18	16	16	14
6	10	18	16	14	12
10	12	16	16	14	12
12	16	14	12	Déconseillé	

## FAITES CONNAISSANCE AVEC VOTRE TAILLE-HAIE

Pour une utilisation de cet appareil en toute sécurité, assimilez bien les informations inscrites sur l'appareil et figurant dans ce manuel d'utilisation. Préparez également soigneusement votre projet de travail. Avant d'utiliser cet appareil, familiarisez-vous avec toutes les caractéristiques de fonctionnement ainsi que les règles de sécurité. (Voir Figure 2.)

#### SERRE-CÂBLE

Une fixation pour cordon d'utilisation pratique permet la sécurisation du branchement du cordon prolongateur pendant le fonctionnement du taille-haies.

#### **DISPOSITIF DE SÉCURITÉ**

Le dispositif de sécurité aide à dévier les coupes ou autres débris à l'écart des mains de l'utilisateur.


#### POIGNÉE DE POMMEAU

Le commutateur, situé sous la poignée arrière, doit être relâché simultanément avec l'interrupteur de sécurité afin de permettre aux lames de commencer à couper.

Le relâchement du commutateur empêche les lames de couper.

#### POIGNÉE DE POMMEAU

La poignée de pommeau sert à guider et à stabiliser le taille-haies pendant la coupe.

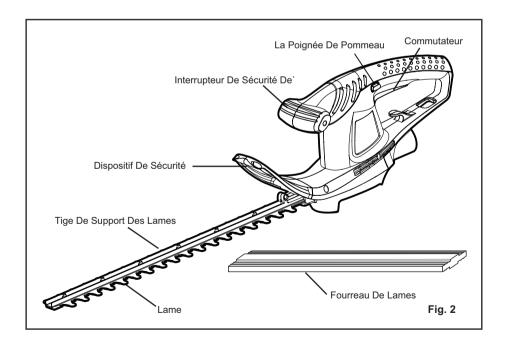

### MONTAGE

#### **DÉBALLAGE**

- · Ce produit doit être monté.
- Sortez avec soin le produit et les accessoires de la boîte. Vérifiez que tous les accessoires répertoriés sont présents.
- · Contrôlez soigneusement le produit pour vérifier qu'aucun bris ou dommage ne s'est produit durant le transport.
- Ne jetez pas le matériel d'emballage avant d'avoir soigneusement inspecté le produit et l'avoir fait fonctionner de façon satisfaisante.
- Si des pièces manquent ou sont endommagées, veuillez contacter le service client au 1466-384-8432.

#### LISTE D'EMBALLAGE

- · Taille-haies électrique
- · Fourreau de lames
- · Manuel d'utilisation

## A AVERTISSEMENT

Si des pièces sont manguantes ou endommagées, ne faites pas fonctionner ce produit avant de les avoir remplacées. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures corporelles graves.

## A AVERTISSEMENT

N'essayez pas de modifier ce produit ou de créer des accessoires non expressément recommandés pour celui-ci. De telles altérations ou modifications constituent un cas de mauvaise utilisation et peuvent provoquer des conditions dangereuses pouvant entraîner des blessures corporelles graves.

## A AVERTISSEMENT

Ne pas connecter à une source d'alimentation avant que le montage ne soit terminé. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un démarrage accidentel et entraîner des blessures corporelles graves.

## A AVERTISSEMENT

Restez prudent, même lorsque vous penserez bien connaître ce produit. Souvenez-vous qu'une fraction de seconde d'inattention suffit à provoquer des blessures graves.




## A AVERTISSEMENT

Portez toujours des lunettes de protection ou des lunettes de sécurité munies d'écrans latéraux de protection quand vous utilisez des outils électriques. Le non-respect de cette consigne peut provoquer des projections d'objets dans vos yeux, pouvant entraîner des blessures corporelles graves.



### A AVERTISSEMENT

N'utilisez pas de fixations ou d'accessoires non expressément recommandés par le fabricant de ce produit. L'utilisation de fixations ou d'accessoires non recommandés peut entraîner des blessures corporelles graves.

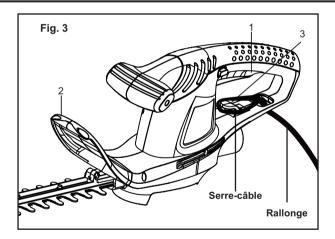

#### BRANCHEMENT À LA SOURCE D'ALIMENTATION

Ce produit est concu avec un serre-câble qui empêche la rallonge de se détacher pendant l'utilisation.

- Formez une boucle avec l'extrémité de la rallonge.
- · Insérez la partie de la boucle de la rallonge à travers l'ouverture dans la partie inférieure de la poignée arrière et placez-la au-dessus du serre-câble.
- Tirez doucement la boucle contre le serre-câble jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun mou. (Fig. 3)
- Raccordez le produit à la rallonge.

REMARQUE : Si vous n'éliminez pas totalement l'excédent de mou du serre-câble de la rallonge, la fiche risque de se détacher de la prise.

#### MISE EN MARCHE DU TAILLE-HAIES (Voir Figure 3.)

- 1. Placez une main sur la poignée de déclenchement et l'autre main sur la poignée de pommeau.
- 2. Appuyez sur l'interrupteur de sécurité à l'aide du pouce, puis appuyez sur le commutateur pour mettre le taille-haies en marche.

Le taille-haies reste en marche tant que vous appuyez sur le commutateur.

Le relâchement du commutateur interrompt le fonctionnement de l'appareil.

#### MISE HORS TENSION DU TAILLE-HAIES

- 1. Relâchez le commutateur.
- 2. Attendez au moins 5 secondes pour que la lame de coupe cesse de bouger.

#### CONSEILS DE COUPE

## A AVERTISSEMENT

Gardez toujours vos deux mains sur les poignées du taille-haies. Ne tenez jamais les arbustes d'une main en faisant fonctionner le taille-haies de l'autre main. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves.

## A AVERTISSEMENT

Examinez la zone à couper avant chaque utilisation. Retirez tous les objets tels que les cordons. lampes, fil électrique, ou ficelle qui pourraient se retrouver emmêlés dans la lame de coupe et provoquer un risque de blessure corporelle grave.

- · Maintenez toujours la rallonge derrière le taille-haies lors de son fonctionnement. Ne l'enroulez jamais autour de la haie que vous taillez.
- · Ne forcez pas sur le taille-haies dans les arbustes. Cela peut entraîner un coincement des lames et un ralentissement. Si les lames ralentissent, réduisez votre rythme.
- Ne tentez pas de couper des tiges ou brindilles de plus de 19 mm (5/4 po), ou étant de toute évidence trop hautes pour la lame de coupe. Utilisez une scie à main non électrique ou une scie à élaguer afin de tailler les tiges hautes.
- Si les lames se bloquent, éteignez le moteur, laissez les lames s'arrêter et débranchez la fiche de la source d'alimentation avant de tenter d'éliminer l'obstruction.
- · Si vous le souhaitez, vous pouvez vous servir d'une ficelle pour vous aider à couper votre haie au bon niveau. Décidez de la hauteur de votre haie. Tendez un morceau de ficelle le long de la haie, à la hauteur souhaitée. Taillez la haie iuste au-dessus du niveau de la ficelle. Taillez le côté de la haie de sorte que sa partie supérieure soit légèrement plus étroite. Si vous la taillez de cette manière, vous exposerez une plus grande partie de votre haie et elle sera plus uniforme.
- · Portez des gants lorsque vous taillez de la végétation épineuse. Lorsque vous taillez de nouvelles pousses, faites de larges mouvements de balayage afin que les tiges soient dirigées directement vers la lame de coupe. Les pousses moins récentes ont des tiges plus épaisses et il est plus facile de les tailler à l'aide d'un mouvement de sciage.

#### UTILISATION DU TAILLE-HAIES

## A AVERTISSEMENT

Lisez les consignes de sécurité afin d'assurer une utilisation en toute sécurité de la lame. Lors de l'utilisation des lames, il convient d'être extrêmement prudent pour une utilisation en toute sécurité. Veuillez vous référer aux consignes de sécurité importantes et aux règles spécifiques en matière de sécurité (Voir pages 3 à 5).

L'appareil peut être utilisé pour couper dans les deux sens, d'un mouvement de balayage lent, d'un côté à l'autre.

- Tenez-vous de facon à être stable et en équilibre sur vos deux pieds. Ne surestimez pas votre portée.
- Examinez la zone et assurez-vous qu'aucun objet ne s'y trouve.
- N'utilisez jamais le taille-haie à proximité de lignes électriques, de clôtures, de poteaux, ou autres objets immobiles.
- N'utilisez jamais une lame après avoir touché un objet solide sans avoir d'abord vérifié que la lame n'est pas endommagée. Si vous détectez un défaut, n'utilisez pas la lame.
- Ne touchez jamais les lames ou l'unité de service lorsque la source d'alimentation est branchée.

## A AVERTISSEMENT

LORS DE RÉPARATIONS, UTILISEZ UNIQUEMENT DES PIÈCES DE RECHANGE IDENTIQUES. L'UTILISATION D'AUTRES TYPES DE PIÈCES PEUT ENGENDRER DES RISQUES OU ENDOM-MAGER LE PRODUIT.

## A AVERTISSEMENT

PORTEZ TOUJOURS DES LUNETTES DE PROTECTION OU DES LUNETTES DE SÉCURITÉ MUNIES D'ÉCRANS LATÉRAUX DE PROTECTION QUAND VOUS UTILISEZ CE PRODUIT. SI VOUS TRAVAILL-EZ DANS UNE ZONE POUSSIÉREUSE. PORTEZ ÉGALEMENT UN MASQUE ANTI POUSSIÈRE.

## A AVERTISSEMENT

AVANT D'INSPECTER. DE NETTOYER OU D'ENTRETENIR LA MACHINE. DÉBRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION ET ATTENDEZ QUE TOUS LES ÉLÉMENTS MOBILES SOIENT ARRÊTÉS. LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES GRAVES, AINSI QUE DES DOMMAGES MATÉRIELS.

## A AVERTISSEMENT

NE JAMAIS LAISSER DE LIQUIDES TELS QUE LES FLUIDES DE FREINS, L'ESSENCE, LES PRO DUITS À BASE DE PÉTROLE OU LES HUILES PÉNÉTRANTES ENTRER EN CONTACT AVEC LES PIÈCES EN PLASTIQUE. LES PRODUITS CHIMIQUES PEUVENT ENDOMMAGER. AFFAIBLIR OU DÉTRUIRE LE PLASTIQUE, CE QUI PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES GRAV-ES. SEULES LES PIÈCES FIGURANT SUR LA LISTE DES PIÈCES SONT DESTINÉES À ÊTRE RÉP-ARÉES OU REMPLACÉES PAR LE CONSOMMATEUR. TOUTES LES AUTRES PIÈCES DOIVENT ÊTRE REMPI ACÉES DANS UN CENTRE D'ENTRETIEN AGRÉÉ.

## A AVERTISSEMENT

LES LAMES SONT TRANCHANTES. PORTEZ DES GANTS DE TRAVAIL ANTIDÉRAPANTS LORSQUE VOUS MANIPULEZ LA LAME. NE PLACEZ PAS VOS DOIGTS OU VOTRE MAIN ENTRE LES LAMES NI DANS AUCUNE POSITION OÙ ILS RISQUENT D'ÊTRE PINCÉS. VOIRE COUPÉS. NE TOUCHEZ JAM-AIS LES LAMES OU L'UNITÉ DE SERVICE LORSQUE LA SOURCE D'ALIMENTATION EST BRANCHÉE.

#### ENTRETIEN GÉNÉRAL

Évitez l'utilisation de solvants lors du nettoyage des pièces en plastique. La plupart des plastiques sont susceptibles d'être endommagés par les divers types de solvants vendus dans le commerce. L'utilisation de ces produits peut provoquer des dommages matériels. Utilisez des chiffons propres pour retirer la saleté, la poussière, l'huile ou la graisse, etc.

## **MAINTENANCE**

#### **NETTOYAGE DU TAILLE-HAIES**

- Arrêtez le moteur et débranchez de la source d'alimentation.
- Nettoyez la saleté et les débris du taille-haies uniquement à l'aide d'un chiffon humide et d'un détergent doux.

REMARQUE: N'utilisez aucun détergent puissant sur le boîtier ou la poignée en plastique. Ils peuvent être endommagés par certaines huiles aromatiques à la senteur de pin ou au citron par exemple, et par des solvants comme le kérosène.

#### **ENTREPOSAGE DU TAILLE-HAIES**

- Retirez tous les corps étrangers du produit.
- Stockez-le à l'intérieur, dans un endroit bien aéré et hors de portée des enfants.
- Tenez-la à l'écart des produits corrosifs tels que les produits chimiques de jardinage et le sel de dégivrage.
- Rangez toujours le taille-haies en plaçant le fourreau fourni sur les lames!

## **DÉPANNAGE**

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTION		
L'appareil ne démarre pas.	Le cordon n'est pas branché.	1. Branchez le cordon.		
	Le cordon ou le commuta- teur est endommagé.	Remplacez le cordon ou le commutateur.		
Le moteur tourne mais les lames de coupe ne bougent pas.	Le taille-haies est endommagé. N'utilisez pas le taille-haies.	Faites appel au service technique.		
Le taille-haies fume lors de son fonctionnement.	Le taille-haies est endommagé. N'utilisez pas le taille-haies.	Faites appel au service technique.		

## **GARANTIE**

Nous sommes fiers de produire un produit durable de qualité supérieure. Ce produit Lawnmaster® comporte une garantie limitée de deux (2) ans contre tout défaut de fabrication et défaillance matérielle à compter de sa date d'achat sous réserve de conditions normales d'usage résidentiel. Si le produit est destiné à un usage commercial, industriel ou à des fins de location, une garantie limitée de 30 jours s'applique. Les batteries possèdent une garantie limitée d'un an contre tout défaut de fabrication et défaillance matérielle. Les batteries doivent être chargées conformément aux directives et règlementations du manuel d'utilisation pour être valides. La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation abusive directe ou indirecte, de la négligence, d'une utilisation incorrecte, d'accidents, de réparations ou de modifications et du manque d'entretien. Veuillez conserver votre reçu/liste d'emballage comme preuve d'achat. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques, mais vous pouvez avoir d'autres droits qui varient selon les États. Si vous avez des questions au sujet de ce produit, appelez le service clientèle au (866) 384-8432.


Articles non couverts par la garantie:

- 1. Toute pièce devenue inopérante suite à un usage impropre, une utilisation commerciale, une utilisation abusive, une négligence, un accident, un entretien incorrect ou une modification; ou
- 2. L'unité, si elle n'a pas été utilisée et/ou entretenue conformément au Manuel d'utilisation; ou
- 3. l'usure normale, exception faite des cas ci-dessous;
- 4. articles d'entretien de routine comme les lubrifiants, l'affûtage des lames;
- 5. détérioration normale du revêtement extérieur du fait de l'utilisation ou de l'exposition aux intempéries.

Frais de transport : Les frais de transport pour l'acheminement de toute unité d'équipement motorisé ou d'accessoires sont à la charge de l'acheteur. Il incombe à l'acheteur de payer les frais de transport de toute pièce soumise à des fins de remplacement dans le cadre de cette garantie, sauf si ce retour est demandé par écrit par LawnMaster.

CONSERVEZ VOS REÇUS D'ACHAT. CETTE GARANTIE EST NULLE SANS LESDITS REÇUS D'ACHAT.

## **VUE ÉCLATÉE**

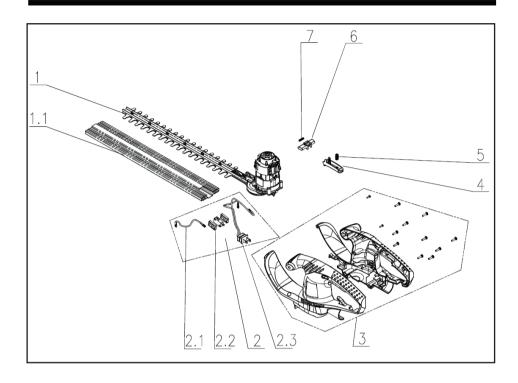

## LISTE DES PIÈCES

NUMÉRO D'ARTICLE	PIÈCE N° DESCRIPTION		QTÉ.
1	GH26UL.10.10.X1.01	Lame Et Moteur	1
1.1	GH26UL.00.05.01	Fourreau De Lames	1
2	WODQ10.04.16.X1.02	Mettez Assemblée	1
2.1	TODXL1.67.UL	Connexion Plomb	1
2.2	GH01EP.00.07	Mettez Pad	2
2.3	TODXD1.38.UL	Bouchon Intérieur	1
3	GH26UL.00.01.X1.01	Carters De Moteur (L & R)	1
4	GH26UL.00.04	Interrupteur On / Off	1
5	TOTHYY.08.07	On / Off Spring Switch	1
6	GH26UL.00.03	Safety Switch	1
7	TOTHYY.03.04	Interrupteur De Sécurité Spring	1

NOTES					